

Inmetselbeugel



De inmetselbeugel wordt vooraf los geleverd, eventueel per post, om vervolgens te worden ingemetseld door een metselaar. De inmetselbeugel wordt verticaal uitgelijnd, met maximaal h.o.h. 1500 mm, waarvan de laatste maximaal 300 mm onder de goot moet worden geplaatst.

MEILOF RIKS bv


Voordelen

-  Functioneel
-  Blinde montage
-  Eenvoudig toepasbaar op vierkante HWA
-  Zeer hoge klemkracht
-  RVS



Versie: April 2020

Montage inmetselbeugel $\varnothing 80$

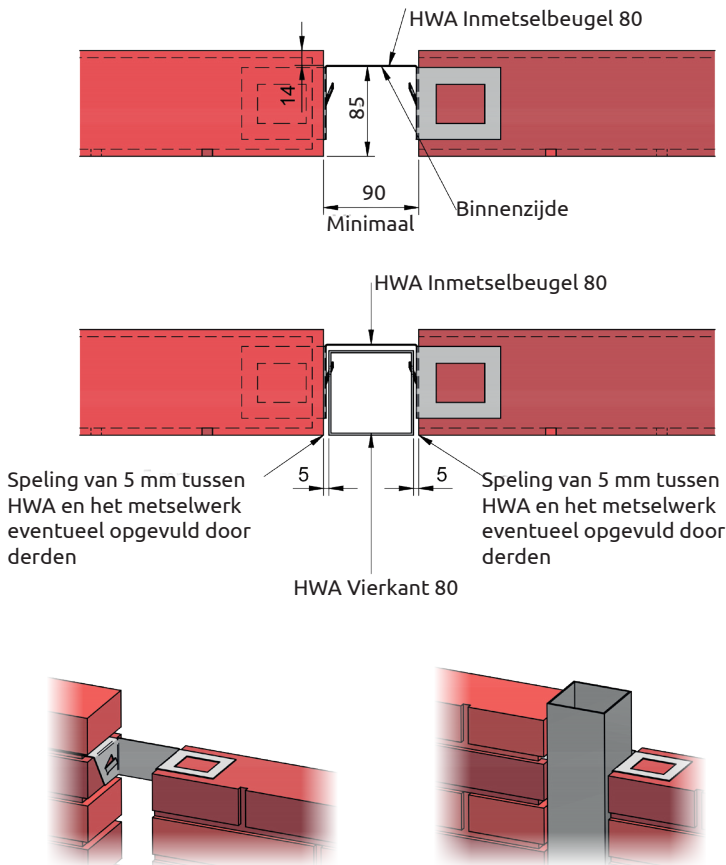

Binnenzijde inmetselbeugel 85mm vanaf voorzijde steen inmetselen.

Onderste beugel op ca. 200mm boven maaiveld inmetselen.


Bovenste beugel op ca. 300mm onder bovenkant HWA inmetselen.

Maximale hart op hart afstand van de beugels is 1500mm, evenredig verdelen.

De beugels dienen verticaal uitgelijnd te zijn.

De 90mm sparing in het metselwerk dient volledig vrij van cement te zijn.

Montage inmetselbeugel $\varnothing 100$

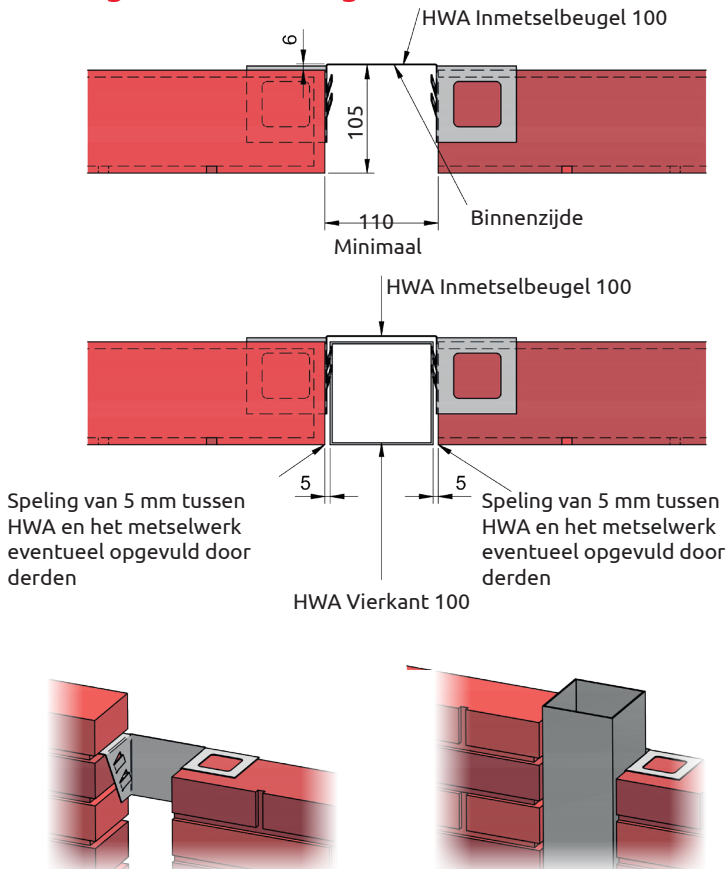

Binnenzijde inmetselbeugel 105mm vanaf voorzijde steen inmetselen.

Onderste beugel op ca. 200mm boven maaiveld inmetselen.

Bovenste beugel op ca. 300mm onder bovenkant HWA inmetselen.

Maximale hart op hart afstand van de beugels is 1500mm, evenredig verdelen.

De beugels dienen verticaal uitgelijnd te zijn.

De 110mm sparing in het metselwerk dient volledig vrij van cement te zijn.